

Polyester-Faltdach Typ 2 - Campingwagen A12.6

Polyester-Faltdach aus- und einbauen





Ausbau

1 - Aluminiumschienen zum Befestigen des Faltdaches vom Fahrzeugdach abschrauben:

a - Seitliche Schiene außen


b - Je eine Schiene vorn und hinten

c - Seitliche Schiene innen

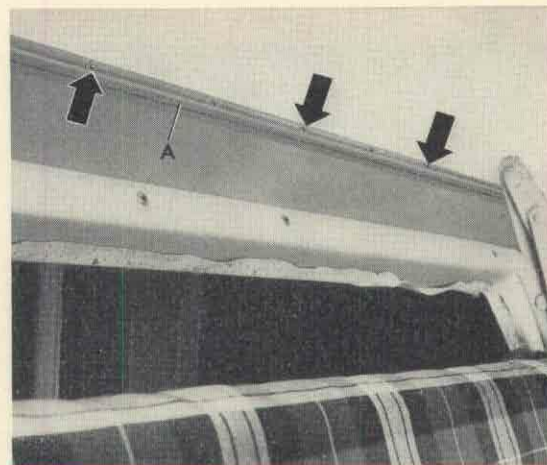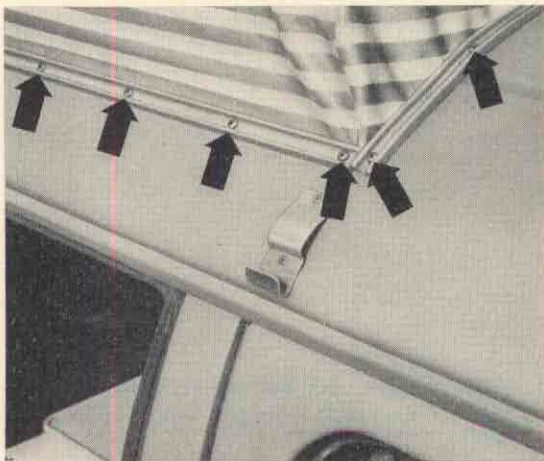


A = seitliche Schiene innen

A12.6 Polyester-Faltdach Typ 2 — Campingwagen

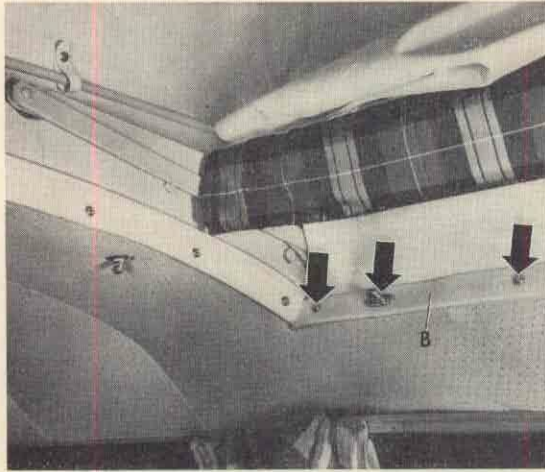


B = Plastik-Leiste

2 - Plastik-Leiste vom Teil des Dachausschnittes über der Schiebetür abschrauben.

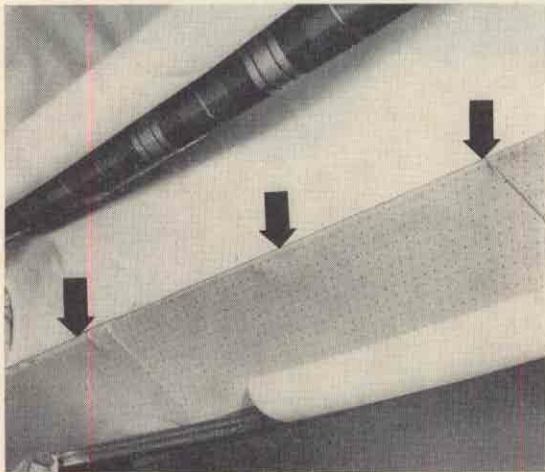

3 - Plastik-Hülle für die Klappliege über der Schiebetür von der Dachverkleidung abziehen. (Die Plastik-Hülle ist auf die Dachverkleidung aufgeklebt.)

4 - Dachverkleidung vom Metallrahmen abziehen.

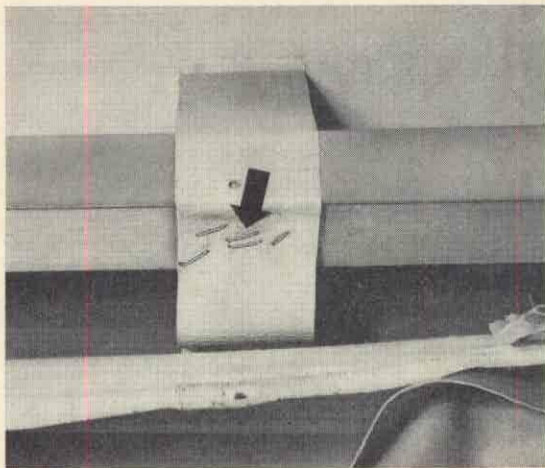


5 - Spannbänder des Faltdaches durch Herausziehen der Heftklammern vom Holzrahmen lösen.

6 - Faltdach aufstellen.



7 - Vorderen und hinteren Scharnierhalter der Dachspiegel vom Fahrzeugdach abschrauben. Dazu sind je zwei Kreuzschlitzschrauben herauszudrehen.

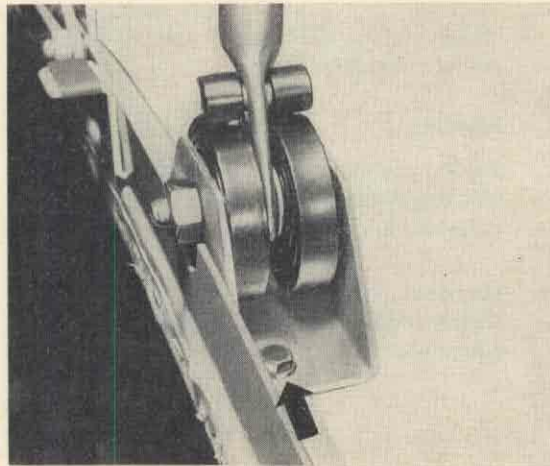

8 - Vordere und hintere Federhalterung der Teleskoprohre (Feststeller) vom Metallrahmen abschrauben.



Achtung!

Schutzhandschuhe tragen!
Teleskoprohre festhalten, um ein Zurückschlagen der Federhalterung zu vermeiden.

9 - Faltdach vorsichtig auf das Fahrzeugdach setzen.

10 - Drei Scharniere vom Faltdach abschrauben. Dazu sind je drei Schrauben mit zugehörigen Hutmuttern zu entfernen.



11 - Faltdach abheben.

Einbau

- 1 - Faltdach auf das Fahrzeugdach aufsetzen.
- 2 - Mittleres Scharnier mit dem Faltdach durch drei Schrauben mit zugehörigen Muttern verschrauben.
- 3 - Faltdach vorsichtig etwas anheben und das vordere und hintere Scharnier mit dem Fahrzeugdach verschrauben.

Achtung!

Bei diesem Arbeitsgang Schutzhandschuhe tragen, um bei einem Zurückschlagen der Spannfedern Verletzungen zu vermeiden.

- 4 - Vordere und hintere Federhalterung der Teleskoprohre (Feststeller) mit dem Metallrahmen verschrauben.

Hinweis:

Zur Arbeitserleichterung sind die Durchgangsbohrungen in den Federhalterungen auf 8 mm \varnothing aufzubohren.

- 5 - Vorderen und hinteren Scharnierhalter der Dachspiegel mit dem Fahrzeugdach verschrauben.

- 6 - Haltebänder des Faltdaches mit Heftklammern am Holzrahmen befestigen.

- 7 - Aluminiumschienen zum Befestigen des Faltdaches mit dem Blechdach verschrauben:

- a - Seitliche Schiene außen.
- b - Je eine Schiene vorne und hinten.
- c - Seitliche Schiene innen.

- 8 - Dachverkleidung mit Universalkleber D 12 am Metallrahmen ankleben.


- 9 - Plastik-Hüllen für die Klappliegen mit Universalkleber D 12 auf die seitlichen Teile des Metallrahmens kleben.

- 10 - Plastik-Leisten — zwei seitliche, je eine vorne und hinten — mit dem Metallrahmen verschrauben.

- 11 - Drehwirbel anschrauben:

- a - Je vier Drehwirbel an die seitlichen Teile des Metallrahmens.
- b - Je einen Drehwirbel an das vordere und hintere Halteblech für Drehwirbel.


Metallrahmen (Trägerrahmen für obere Liegen) und Holzrahmen des Faltdach-Ausschnittes aus- und einbauen

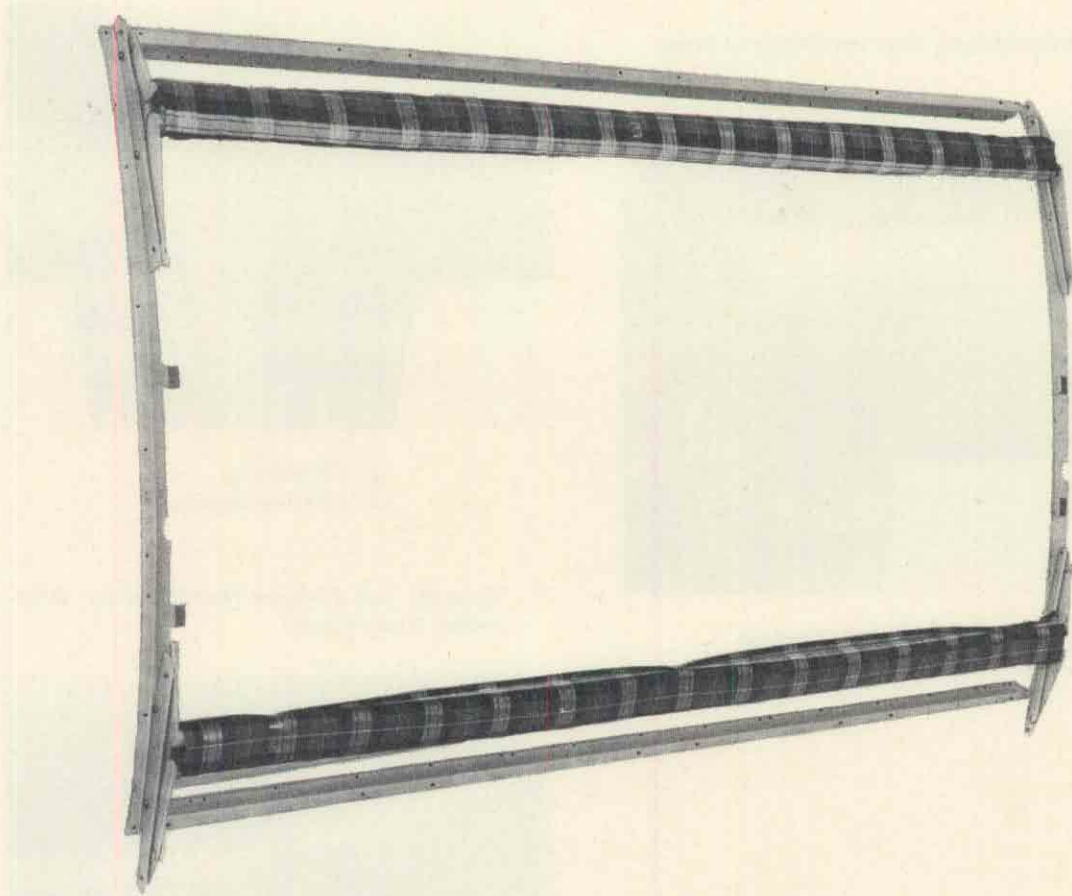


Ausbau

1 - Plastik-Leisten vom Metallrahmen des Faltdach-Ausschnittes abschrauben:

a - Vorn und seitlich.

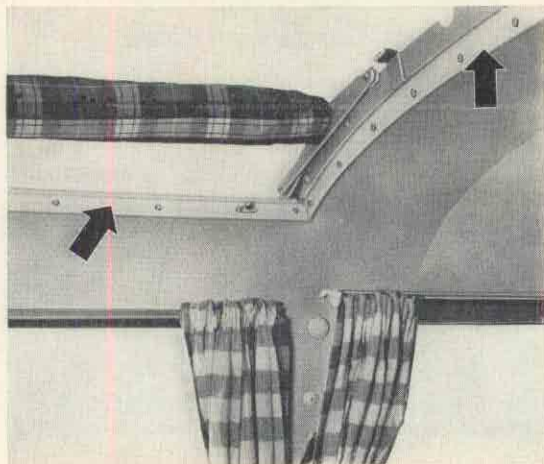


b - Hinten.

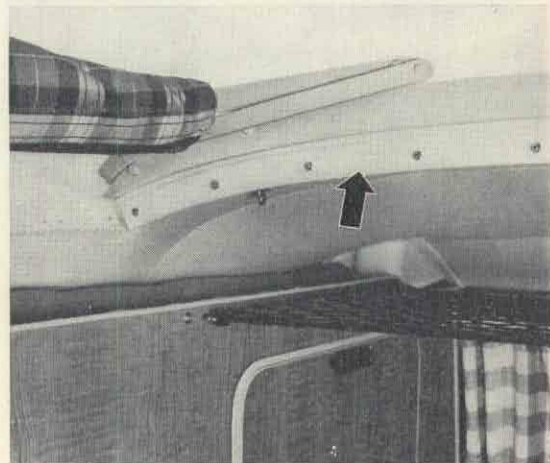

A12.6 Polyester-Faltdach Typ 2 — Campingwagen


2 - Plastik-Hüllen für Klappliegen von Dachverkleidung und Metallrahmen lösen.

3 - Dachverkleidung vom Metallrahmen lösen.

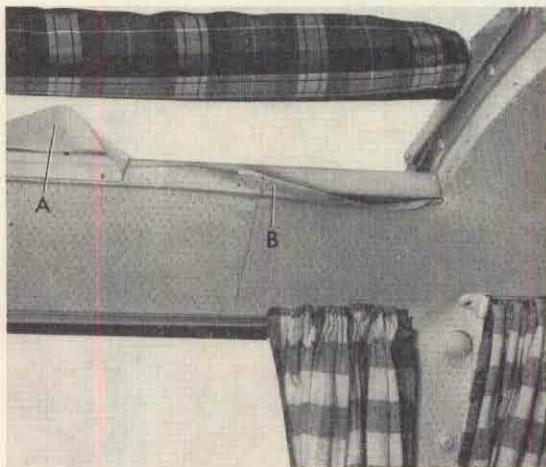


A = Plastikhülle für Klappliege
B = Dachverkleidung

4 - Metallrahmen rings um den Faltdach-Ausschnitt abschrauben.

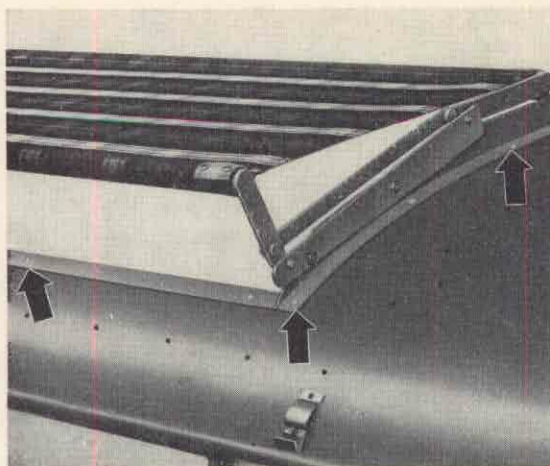


5 - Metallrahmen mit beiden Klappliegen abnehmen.

6 - Heftklammern aus den vorderen und hinteren Holzrahmenteilern herausziehen und Dachverkleidung sowie Plastik-Folie abziehen.

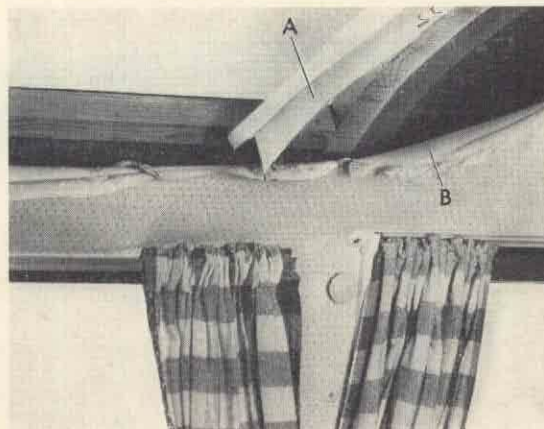

A = Plastikfolie
B = Dachverkleidung


7 - Vorderes und hinteres Halblech für Drehwirbel abschrauben.

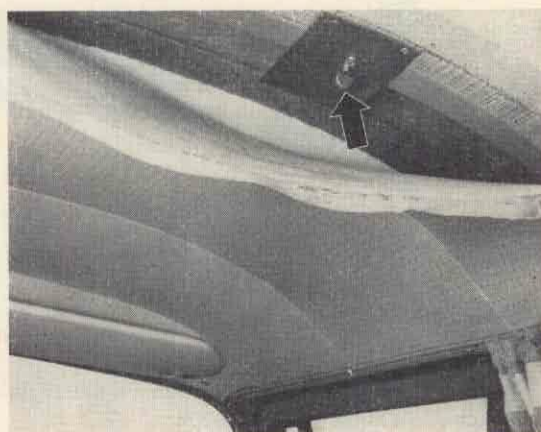

8 - Holzrahmen in nachstehender Reihenfolge vorsichtig vom Fahrzeugdach ablösen:

a - Seitliche Teile des Holzrahmens.

b - Vorderer und hinterer Teil des Holzrahmens.

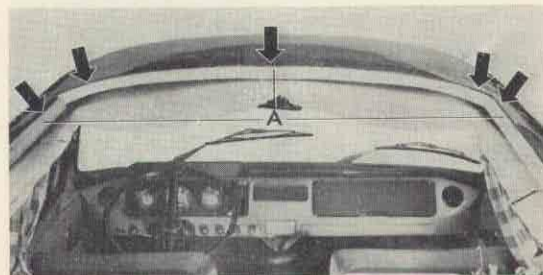


A = Holzrahmen

Einbau

1 - Holzrahmen unter dem Fahrzeugdach einpassen.

2 - Vorderen und hinteren Halter für Drehwirbel mit dem Holzrahmen verschrauben.

3 - Plastik-Folie mit dem Holzrahmen-Vorder- und Hinterteil durch Heftklammern verbinden.

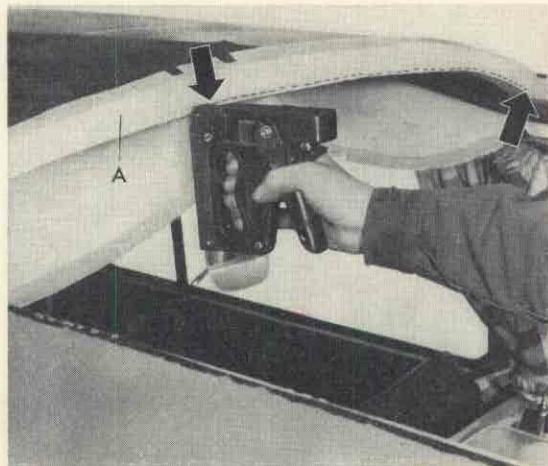

A = Plastik-Folie

4 - Dachverkleidung am Holzrahmen-Vorder- und -Hinterteil mit Universalkleber D12 bestreichen und auf die Plastik-Folien kleben. Danach Dachverkleidung zusätzlich mit Heftklammern befestigen.




B = Dachverkleidung


Hinweis:

Prüfen, wo der Dachausschnitt keine Lackierung mehr aufweist. Gegebenenfalls ist unbedingt Kaltzinkfarbe aufzutragen, um Korrosion zu vermeiden.

5 - Metallrahmen aufsetzen und mit dem Fahrzeugdach und dem Holzrahmen verschrauben.

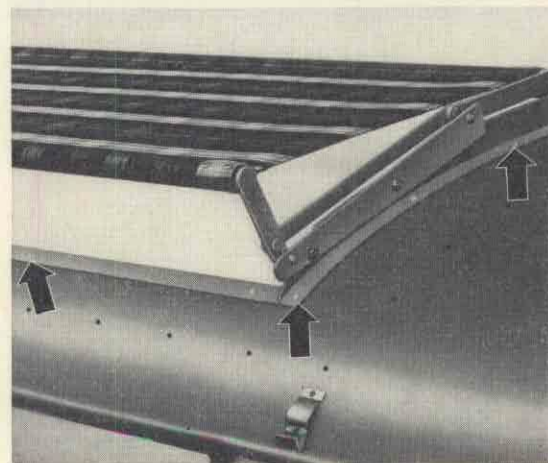


Klappliege aus- und einbauen

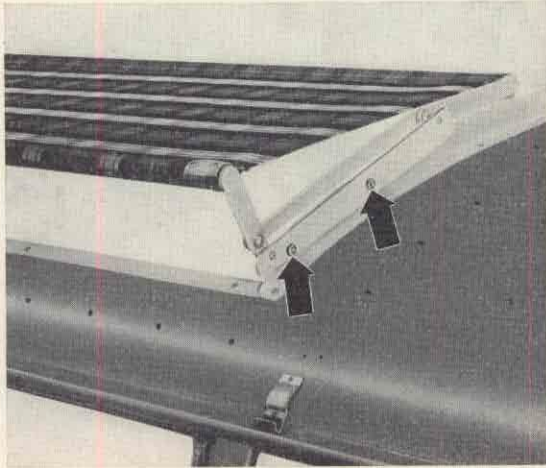

Ausbau

- 1 - Je zwei selbstsichernde Sechskantmuttern von den Befestigungsschrauben der Scharniere abschrauben.
- 2 - Schrauben nach innen herausdrücken und Klappliege vorsichtig vom Metallrahmen abheben.

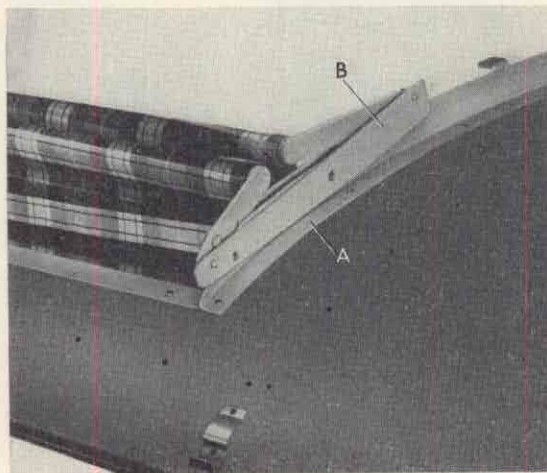

A = Metallrahmen
B = Klappscharnier der Klappliege

Einbau

- 1 - Klappliege auf den Metallrahmen anpassen. Dazu müssen die Bohrungen „fluchten“.
- 2 - Scharniere mit dem Metallrahmen vorne und hinten verschrauben.

Achtung!

In jedem Falle sind **neue** selbstsichernde Sechskantmuttern zu verwenden.


Dachspiegel aus- und einbauen

Aus- und Einbau


Hinweis:

Damit beim Herausnehmen der Spiegel die Lackfläche des Daches nicht beschädigt wird, sollten die fraglichen Partien abgedeckt werden!

- 1 - Vorderen und hinteren Scharnierhalter der Dachspiegel vom Fahrzeug abschrauben.

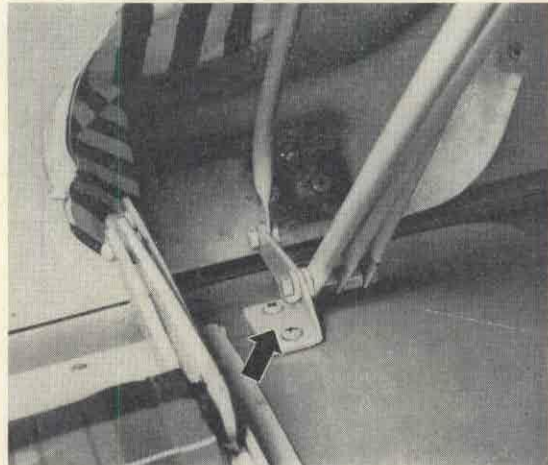


- 2 - Befestigungsschlaufen des Faltdaches aufknöpfen.

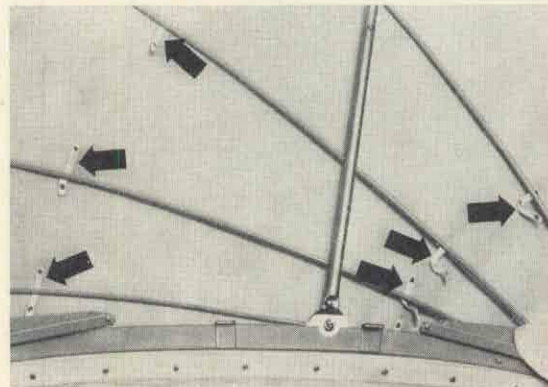


- 3 - Vordere Aluminiumschiene zum Befestigen des Faltdaches vom Fahrzeugdach abschrauben.

- 4 - Dachspiegel vorsichtig durch die Öffnung zwischen Faltdach und Fahrzeugdach nach außen schieben.

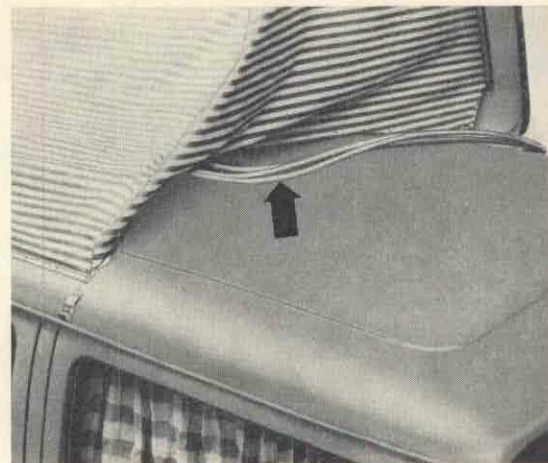

Der Einbau wird sinngemäß vorgenommen.

Teleskop-Abstützrohre aus- und einbauen

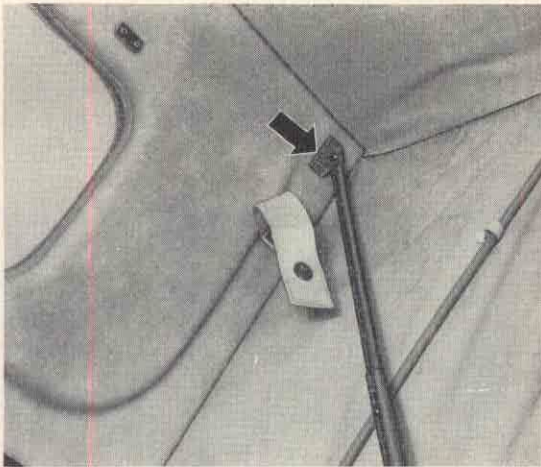


Ausbau

- 1 - Befestigungsplatte des Teleskoprohres von der Polyester-Dachwanne und von der darüberliegenden Halteplatte, nach dem Abschrauben von zwei Kreuzschlitzschrauben mit zugehörigen selbstsichernden Muttern, abnehmen.

Achtung!

Das Teleskoprohr ist unbedingt festzuhalten, damit ein Zurückschlagen, verursacht durch die Spannfedern, vermieden wird.

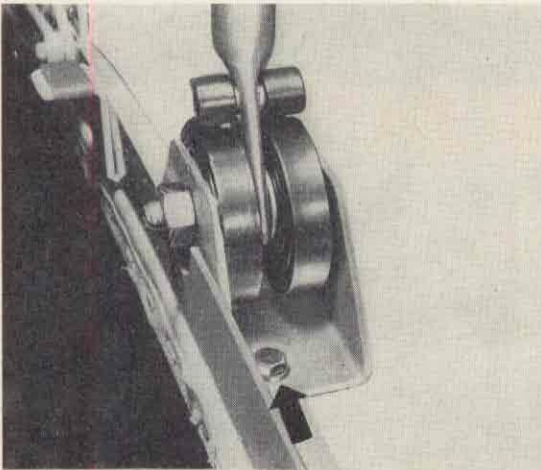

- 2 - Federhalterung der Teleskoprohre vom Metallrahmen abschrauben.

Achtung!

Schutzhandschuhe tragen, um bei einem Zurückschlagen der Spannfedern Verletzungen zu vermeiden.


Einbau

- 1 - Federhalterung des Teleskoprohres auf den Metallrahmen schrauben.
- 2 - Befestigungsplatte des Teleskoprohres mit der Polyester-Dachwanne und der darüberliegenden Halteplatte verschrauben.


Entlüftungsklappe mit Ausstell- und Winkelscharnieren aus- und einbauen

Ausbau

- 1 - Schraubverbindung zwischen Polyesterdach und Ausstellscharnier lösen. Dazu sind vier Kreuzschlitzschrauben mit zugehörigen selbstsichernden Muttern und Plastik-Scheiben abzuschrauben.

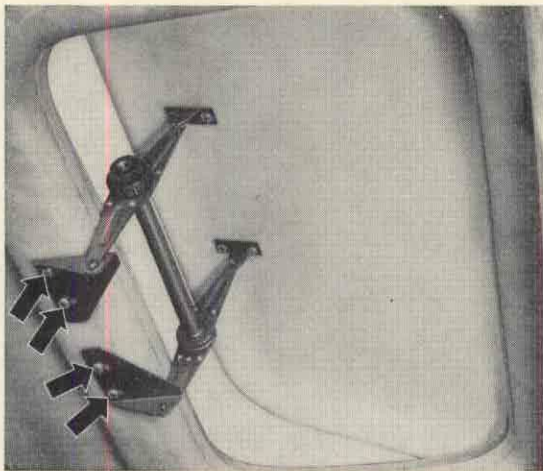

- 2 - Schraubverbindung zwischen den zwei Winkelscharnieren und dem Polyesterdach lösen. Dazu sind je zwei Kreuzschlitzschrauben mit zugehörigen selbstsichernden Muttern abzuschrauben.

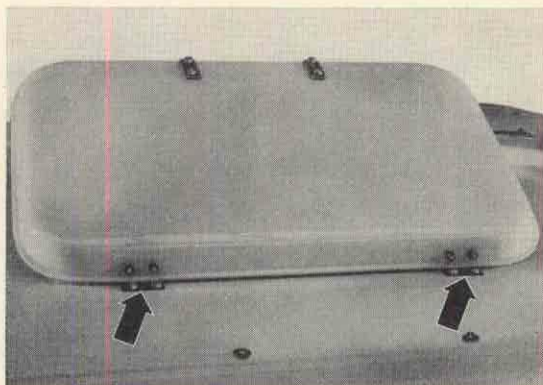

- 3 - Entlüftungsklappe nach oben herausnehmen.

Einbau

Hinweis:

Unter die Scharniere ist plastische Dichtungsmasse D 14 zu legen.


- 1 - Entlüftungsklappe auf das Polyesterdach setzen.

- 2 - Winkelscharniere und Dach verschrauben.

- 3 - Ausstellscharnier und Dach verschrauben. Plastik-Scheiben unter den selbstsichernden Muttern nicht vergessen!

- 4 - Funktion der Scharniere prüfen!

Schließt die Entlüftungsklappe mit dem Dach-Ausschnitt nicht fest ab, so ist das Ausstellscharnier so in den Langlöchern zu verschieben, bis ein einwandfreies Schließen erzielt wird.

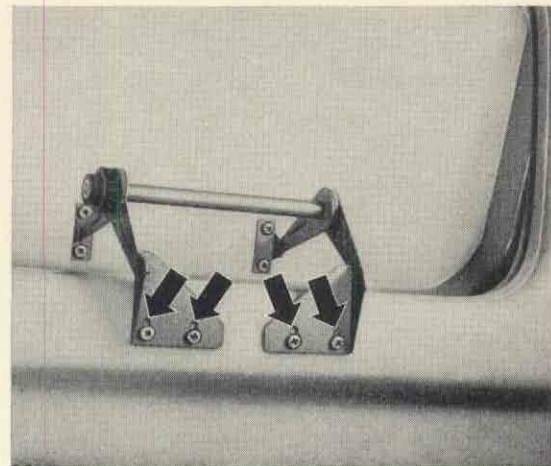


Griff zum Aufstellen und zum Zusammenklappen des Faltdaches aus- und einbauen

Ausbau

Die Schraubverbindungen bestehen aus:

- 6 Kreuzschlitzschrauben,
- 6 Unterlegscheiben,
- 6 selbstsichernden Muttern und
- 3 äußeren Befestigungsplatten.

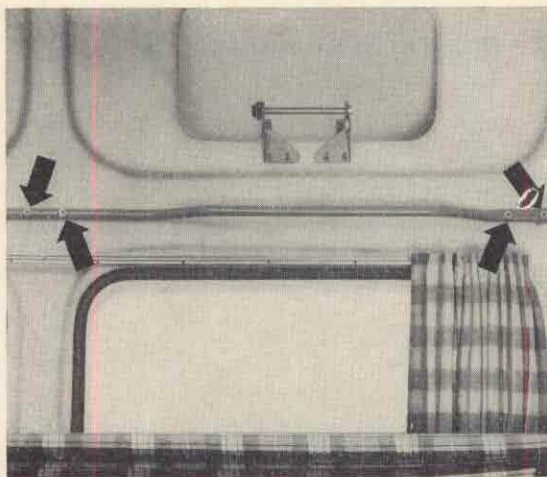


1 - Schraubverbindungen zwischen Polyesterdach und Griff durch Herausschrauben von sechs Kreuzschlitzschrauben lösen.

2 - Griff abnehmen.

Einbau

Haltegriff mit dem Polyesterdach verschrauben. Plastische Dichtungsmasse D 14 unter den Befestigungsplatten nicht vergessen!

Fenster im Polyesterdach

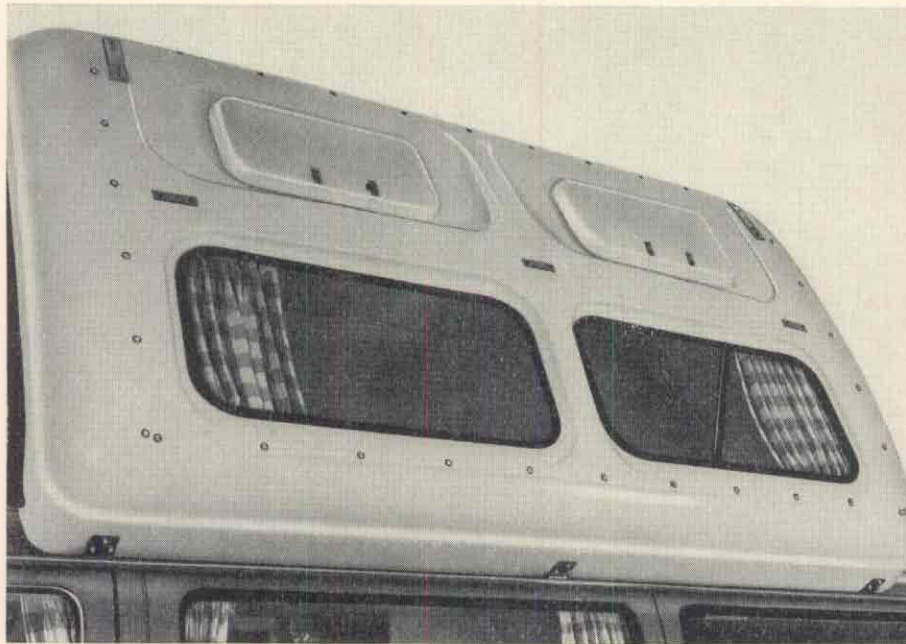

Die Fenster bestehen aus Zweischeiben-Sicherheitsglas. Fensterdichtungen und Dach, sowie Scheiben und Fensterdichtungen sind miteinander verklebt.

Beim Ausbau der Scheiben ist äußerst vorsichtig vorzugehen, weil Zweischeiben-Sicherheitsglas sehr schnell zerbricht. Deshalb ist gegebenenfalls die Gummidichtung zu zerschneiden.

Vor dem Einbau ist die Scheibe unter Verwendung von Fensterscheibenzement D 10 mit der Gummidichtung zu verbinden. Das Einsetzen der Fensterscheibe mit der Dichtung wird wie üblich unter Zuhilfenahme einer Plastikschnur — 3 mm \varnothing — vorgenommen.

Sollten sich bei der unbedingt vorzunehmenden Wasserprobe Undichtigkeiten zeigen, so sind sie ohne Schwierigkeiten mit Fensterscheibenzement D 10 zu beseitigen. Die fraglichen Bereiche sind jedoch vorher mit Preßluft trockenzublasen.